


FREECOOK
BRASIL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ROBOCOOK
plus

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPAMENTO.

COMPONENTES

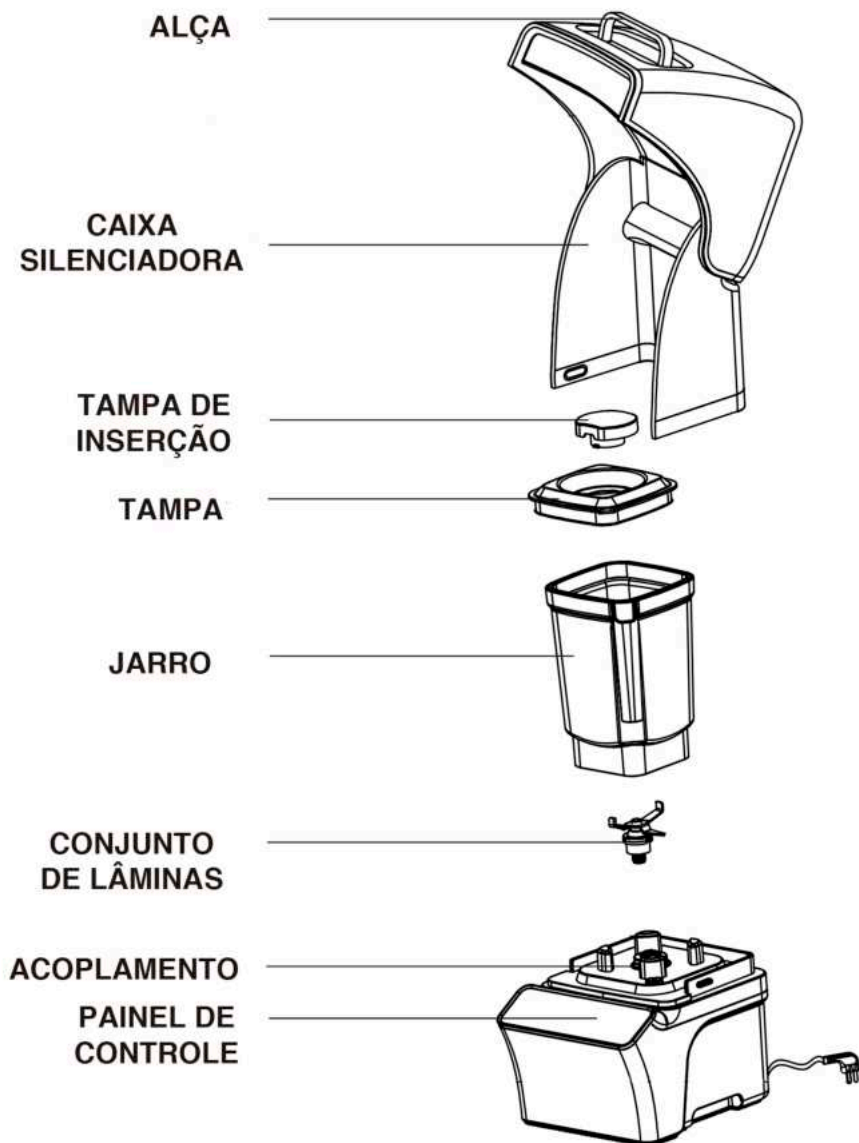

CUIDADOS IMPORTANTES

Verifique todos os acessórios cuidadosamente antes de usar este equipamento.

1. Leia este manual cuidadosamente antes de operar este equipamento.
2. O equipamento deve estar desligado e não energizado durante seu processo de montagem, desmontagem e higienização.
3. Mantenha este equipamento fora do alcance de crianças.
4. O equipamento não devem ser usados por pessoas sem treinamento ou conhecimento para operá-lo de forma segura.
5. Nunca deixe este equipamento sem supervisão quando estiver em funcionamento.
6. Não ligue o equipamento se ele apresentar defeito.
7. Para reparos, aquisição de acessórios entre outros, entre em contato com seu revendedor ou Centro de Serviço autorizado.
8. O equipamento (total ou parcialmente) não deve ser imerso em água.
9. Este equipamento não deve ser operado com as mãos molhadas.
10. Para a higienização do equipamento a temperatura da água não deve ser superior a 60°C (graus Celsius).
11. Só acione o equipamento com a caixa silenciadora fechada.
12. Durante a limpeza as lâminas devem ser manuseadas com cuidado afim de evitar danos
13. Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar os acessórios ou peças.
14. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes.
15. A intensidade do ruído emitido pelo equipamento é de aproximadamente 80dB (A). Dentro das normas vigentes.
16. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
17. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

PAINEL DE CONTROLE



20''	Programa de 20 segundos: O motor atua em velocidade variável durante 20 segundos.	40''	Programa de 40 segundos: O motor atua em velocidade variável durante 40 segundos.
30''	Programa de 30 segundos: O motor atua em velocidade variável durante 30 segundos.	50''	Programa de 50 segundos: O motor atua em velocidade variável durante 50 segundos.
	Função Gelo: O motor atua em velocidade variável durante 27 segundos.		Aumentar o tempo ou velocidade
	Função Sorvete: O motor atua em velocidade variável durante 28 segundos.		Diminuir o tempo ou velocidade
	Pulsar: Velocidade máxima quando acionado		Iniciar e pausar a operação

Operação

- Para ligar o equipamento conecte o cabo de alimentação de energia na tomada com a tensão correspondente especificada no equipamento. Após este procedimento a tecla Liga /Desliga pisca em vermelho. Pressione novamente a tecla Liga /Desliga e o painel fica com as opções todas em branco disponíveis para uso.
- **20''**- Programa de 20 segundos: após o programa ser selecionado o motor funciona da seguinte forma: durante 1 segundo na velocidade 1; 6 segundos na velocidade 4; 10 segundos na velocidade 8; 3 segundos na velocidade 4. Um alarme sonoro indica o término da operação.

30"- Programa de 30 segundos: após o programa ser selecionado o motor funciona da seguinte forma: durante 1 segundo na velocidade 1; 3 segundos na velocidade 5; 9 segundos na velocidade 2; 9 segundos na velocidade 8; 6 segundos na velocidade 6; 2 segundos na velocidade 3. Um alarme sonoro indica o término da operação.

40"- Programa de 40 segundos: após o programa ser selecionado o motor funciona da seguinte forma: durante 1 segundo na velocidade 1; 3 segundos na velocidade 5; 12 segundos na velocidade 7; 12 segundos na velocidade 5; 8 segundos na velocidade 8; 4 segundos na velocidade 2. Um alarme sonoro indica o término da operação.

50"- Programa de 50 segundos: após o programa ser selecionado o motor funciona da seguinte forma: durante 2 segundos na velocidade 1; 3 segundos na velocidade 5; 11 segundos na velocidade 7; 13 segundos na velocidade 5; 10 segundos na velocidade 8; 8 segundos na velocidade 4; 3 segundos na velocidade 2. Um alarme sonoro indica o término da operação.



- Função triturar Gelo: após o programa ser selecionado o motor funciona da seguinte forma: durante 1 segundo na velocidade 5; 4 segundos na velocidade 0; 2 segundos na velocidade Máxima; 5 segundos na velocidade 0; 2 segundos na velocidade Máxima; 5 segundos na velocidade 0; 2 segundos na velocidade Máxima; 5 segundos na velocidade 0; 1 segundo na velocidade máxima. Um alarme sonoro indica o término da operação.



- Função para sorvetes e Frozens: após o programa ser selecionado o motor funciona da seguinte forma: durante 7 segundos na velocidade 1; 2 segundos na velocidade 0; 7 segundos na velocidade 1; 2 segundos na velocidade 0; 4 segundos na velocidade 3; 2 segundos na velocidade 0; 4 segundos na velocidade 3. Um alarme sonoro indica o término da operação.

Criando seu próprio Programa: Segure a tecla SET e um dos programas de sua escolha ao mesmo tempo até entrar no modo programação. Você verá na tela o valor do tempo e velocidade já pré-programados. Basta escolher os parâmetros de sua preferência e em seguida apertar a tecla OK para avançar. Repita a operação por quantos ciclos achar necessário. Para finalizar basta apertar a tecla SET novamente.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FREECOOK
BRASIL

Modelo	Robocook Plus
Potência	1500W
Capacidade	1. 2L
Tensão	220-240V~
Frequência	50/60Hz

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Verifique todos os acessórios cuidadosamente antes de usar este equipamento.

1. Exclusivo Full Dry System impede que o motor e os componentes eletrônicos entrem em contato com líquidos garantindo a maior vida útil e robustez no trabalho com o equipamento.
2. Equipado com sistema Smart Box; Sensor blindado que interrompe o funcionamento do motor assim que a caixa silenciadora é aberta evitando danos à saúde dos operadores.
3. Equipado com um painel digital a prova d'água, impedindo que o touch screen se danifique ao contato com a água durante os processos com o equipamento.

NOTA: Caso necessário para voltar a operação após o funcionamento do equipamento ter sido interrompido, basta pressionar a Tecla da função já ativa ou a Liga /Desliga.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
Motor não funciona.	Tensão da tomada divergente da indicada pelo fabricante (220v).	Verifique a tensão da tomada utilizada.
Motor começa a funcionar automaticamente quando se liga o equipamento.	A placa de controle está danificada.	Encaminhar o equipamento a uma assistência técnica.
O conjunto lâminas não gira.	Desgastes do acoplamento.	Efetuar a troca do item desgastado.
O conjunto lâminas não gira.	Desgaste na engrenagem de encaixe do conjunto lâminas.	Efetuar a troca do conjunto.
Superaquecimento do motor ou cheiro ruim (queimado).	Muito produto ou tempo de trabalho por longo período.	Reduza a quantidade e execute novamente após a unidade esfriar.
O copo está soltando óleo ou ferrugem	O conjunto lâmina está com o reparo dos rolamentos estourado, devido a: deixar o conjunto de molho em produtos químicos	Efetuar a troca do conjunto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

NOTA: O equipamento necessita de limpeza periódica afim de manter o correto funcionamento bem como produzir alimentos de acordo com as normas sanitárias vigentes.

1. Após sua utilização abra a caixa silenciadora e retire o copo. Desmonte a caixa para limpeza adequada.
2. Não use produtos de limpeza abrasivos, esfregões, acetona ou álcool para limpar o aparelho.
3. Limpe essas peças com a escova de limpeza em água morna com detergente neutro e enxágue na torneira.
4. A caixa silenciadora deste produto é de fácil remoção e limpeza.
5. Retirar a lâmina do copo para uma melhor higienização.
6. **Nunca** deixar a lâmina de molho em algum produto de limpeza.

MANTENHA SEU PRODUTO LIMPO.

DESCARTE



Sempre descarte lixo eletrônico/elétrico em locais específicos para este fim.

FREECOOK

BRASIL

Freecook Brasil Comércio de Máquinas Ltda
CNPJ: 10.675.180/0001-65
Av. Mal. Rondon, 2136 - Jardim Chapadão
Campinas - SP, 13063-001, Brasil
Tel: (19) 3324-9787
E-mail: contato@freecook.com.br

FREECOOK
SRL

ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR



+55 19 3324-9787