


**FREECOOK**  
BRASIL

**Manual de Instruções**

**BRUTOMIX**

Leia atentamente este manual de instruções antes de operar este equipamento.

# Componentes

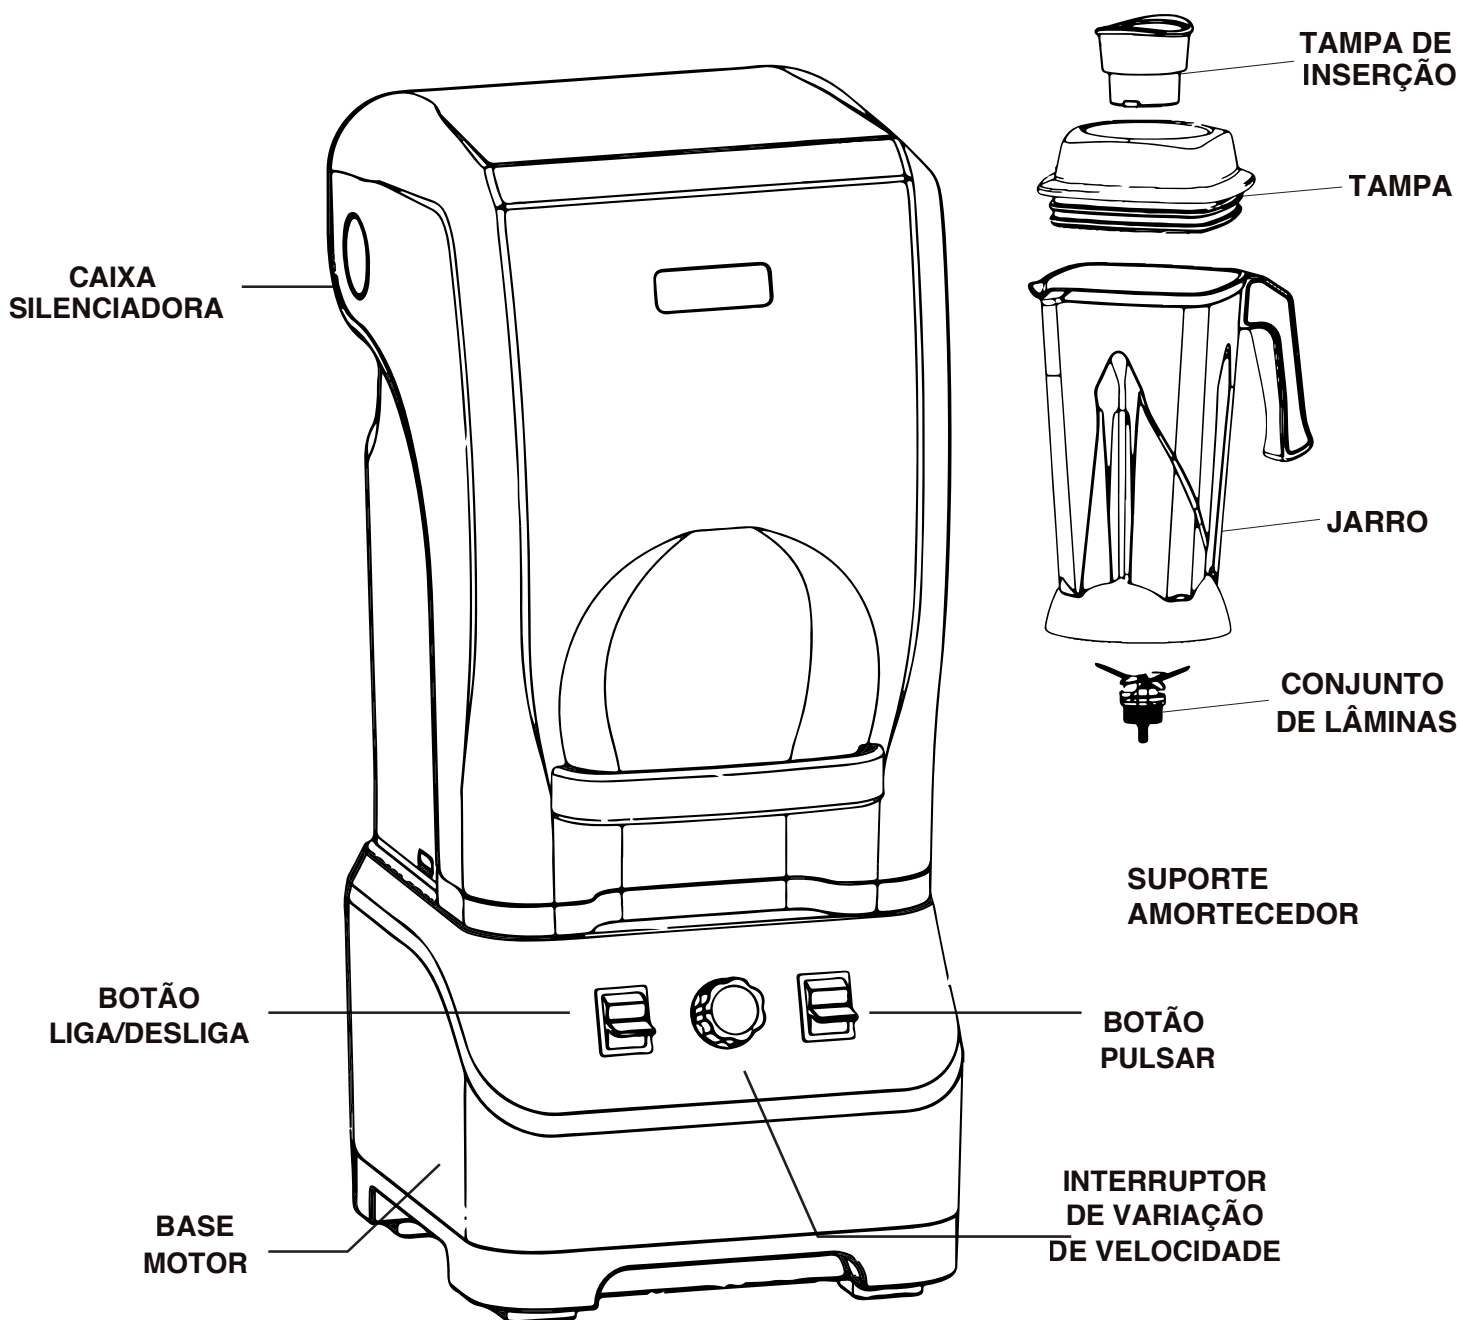

## Dispositivos de segurança:

- Sobrecarga / superaquecimento: Caso o motor do equipamento se sobrecarregue ou super aqueça o equipamento é desligado automaticamente. Se isso acontecer é necessário aguardar o protetor térmico esfriar, para o mesmo voltar a disponibilidade do funcionamento.
- O equipamento deve ficar a uma distância de no mínimo 15 cm da parede por conta da ventilação do motor. Caso contrário o mesmo virá a superaquecer e queimar.

# Limpeza e garantia de manutenção

NOTA: O equipamento necessita de limpeza periódica afim de manter o correto funcionamento bem como produzir alimentos de acordo com as normas sanitárias vigentes.

1. Após sua utilização retire o copo para limpeza adequada.
2. Não use produtos de limpeza abrasivos, esfregões, acetona ou álcool para limpar o aparelho.
3. Limpe essas peças com a escova de limpeza em água morna com detergente neutro e enxágue na torneira.
4. A desmontagem do conjunto lâmina junto ao copo para uma limpeza periódica, é de extrema importância e necessária.
5. A garantia tem a cobertura de 12 meses a partir da data de compra na nota fiscal e cobre os defeitos de fábrica das peças do equipamento. A apresentação da nota fiscal é obrigatória para acionar a garantia.

NÃO SE DEVE EM HIPÓTESE ALGUMA DEIXAR O COPO DE MOLHO PARA HIGIENIZAÇÃO

## Dicas de preparo:

1- Sucos e vitaminas: para produção de sucos e vitaminas, priorizar o uso da velocidade baixa de rotação do motor, se necessário alterar para uma velocidade média de rotação, uma vez que este tipo de produto não necessita grande potência do equipamento.

2- Misturas a partir de congelados: para produção de sucos, vitaminas oriundas de algum ingrediente congelado, utilizar a função Pulsar do Blender para triturar os grandes pedaços e facilitar o trabalho do motor, posteriormente utilizar prioritariamente a rotação mais baixa para melhor homogeneização do produto, e alterar a rotação para média se necessário.

3- Frozen, milkshakes e smoothies: para produzir este tipo de mistura utiliza-se neste caso a velocidade mais baixa possível de rotação para que a rotação alta do motor não vir a expulsar a mistura além do alcance da lâmina e a mesma girar em falso. Sempre utilizando a haste socador para um melhor produto final.

4- Trituração de gelo: para triturar uma porção de gelo, utiliza-se primordialmente a função Pulsar por não mais de 2 segundos, aguardar o gelo descer em contato com a lâmina, acionar a função pulsar novamente por no máximo 2 segundos mais uma vez e aguardar o gelo descer novamente. Repetir o processo quantas vezes necessário.

# Operação

## Ligando o Equipamento

- Para ligar o equipamento conecte o cabo de alimentação de energia na tomada com a tensão correspondente especificada no equipamento.

## Botão Potenciômetro

- Girando o botão potenciômetro, você seleciona a velocidade de rotação do motor. Girando para o sentido do ícone "Min." você diminui a velocidade do motor. Ao girar para o sentido do ícone "Max." você aumenta a velocidade do motor.

## Função PULSE


- Pressione a Tecla pulse e mantenha para pulsar. O equipamento entra em operação com a velocidade máxima e interrompe seu funcionamento quando a Tecla deixa de ser pressionada.

## Função Liga e Desliga

- Tecla Liga/Desliga: Acione a tecla para ligar o equipamento, e faça a operação contrária para desligar o mesmo.

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
Motor não funciona	Tensão da tomada divergente da indicada pelo fabricante (220v).	Verifique a tensão da tomada utilizada.
Motor não funciona	Sensor do copo não acionado.	Verificar posição de encaixe do copo.
Motor começa a funcionar automaticamente quando se liga o equipamento.	A placa de controle está danificada.	Encaminhar o equipamento a uma assistência técnica.
O conjunto lâminas não gira.	Desgaste na engrenagem de encaixe do conjunto lâminas.	Efetuar a troca do conjunto.
Superaquecimento do motor ou cheiro ruim (queimado).	Muito produto ou tempo de trabalho por longo período.	Reduza a quantidade e execute novamente após a unidade esfriar.
O conjunto lâminas não gira.	Desgaste no acoplamento.	Efetuar a troca do acoplamento.

# Painel de controle

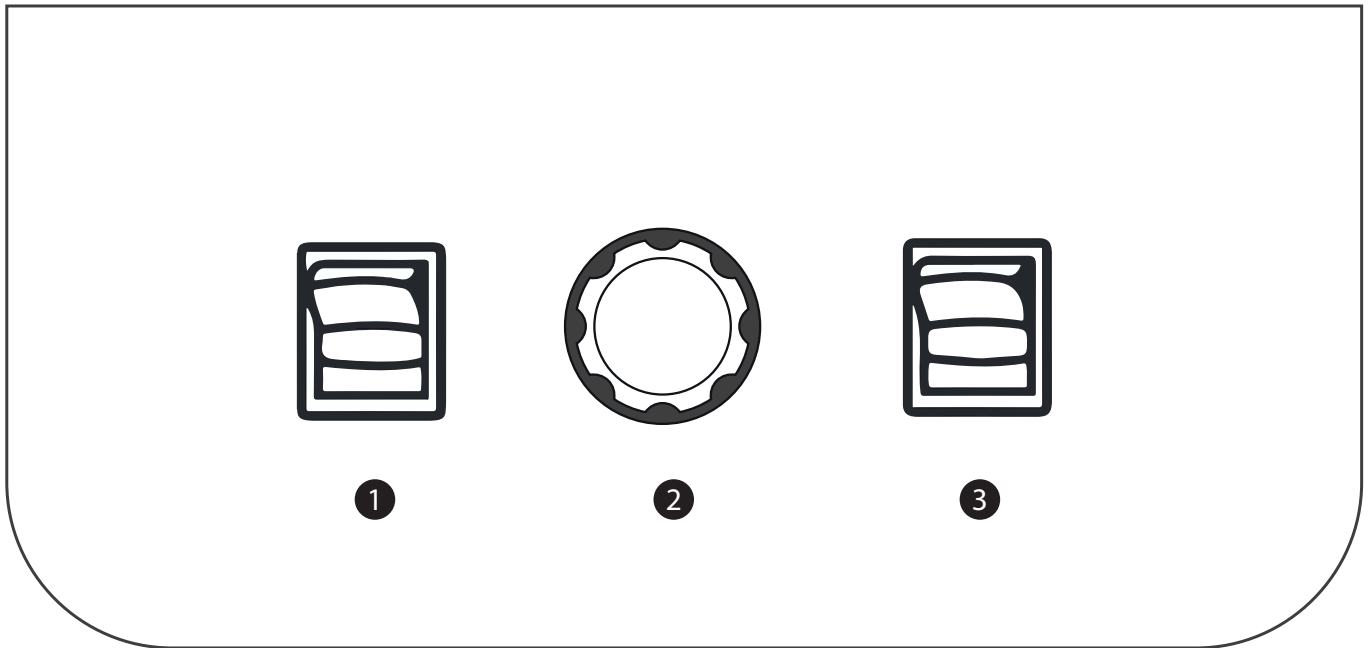

1



Tecla Liga / Desliga.

2



Botão potenciômetro: girando o botão potenciometro, você seleciona a velocidade de rotação do motor.

3



Função Pulsar. Pressione e mantenha para o pulso. O pulso se interrompe quando a tecla deixa de ser pressionada.

## Especificação técnica

<b>ITEM</b>	BRUTOMIX	<b>CLASSE DE ISOLAMENTO</b>	I
<b>TENSÃO</b>	220V	<b>FREQUÊNCIA</b>	60Hz
<b>POTÊNCIA DE ENTRADA</b>	1680W	<b>ROTAÇÃO MÁXIMA</b>	24.000 RPM
<b>EXPEDIENTE</b>	≤1min	<b>TEMPO DE DESCANSO</b>	≥2min

# Descarte

Sempre descarte lixo eletrônico/elétrico em locais específicos para este fim.

## Cuidados Importantes

Verifique todos os acessórios cuidadosamente antes de usar este equipamento.

1. Leia este manual cuidadosamente antes de operar este equipamento.
2. O equipamento deve estar desligado e não energizado durante seu processo de montagem, desmontagem e higienização.
3. Mantenha este equipamento fora do alcance de crianças.
4. O equipamento não deve ser usados por pessoas sem treinamento ou conhecimento para operá-lo de forma segura.
5. Nunca deixe este equipamento sem supervisão quando estiver em funcionamento.
6. Não ligue o equipamento se ele apresentar defeito.
7. Para reparos, aquisição de acessórios entre outros, entre em contato com seu revendedor ou Centro de Serviço autorizado.
8. O equipamento (total ou parcialmente) não deve ser imerso em água.
9. Este equipamento não deve ser operado com as mãos molhadas.
10. Para a higienização do equipamento a temperatura da água não deve ser superior a 60°C (graus Celsius).
11. Durante a limpeza as lâminas devem ser manuseadas com cuidado afim de evitar danos.
12. Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar os acessórios ou peças.
13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes.
14. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
15. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

# FREECOOK

BRASIL

Freecook Brasil Comércio de Máquinas Ltda  
CNPJ: 10.675.180/0001-65  
Av. Mal. Rondon, 2136 - Jardim Chapadão  
Campinas - SP, 13070-176, Brasil  
Tel: (19) 3324-9787  
E-mail: contato@freecook.com.br

FREECOOK  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR



**+55 19 3324-9787**

SUPORTE TÉCNICO

