


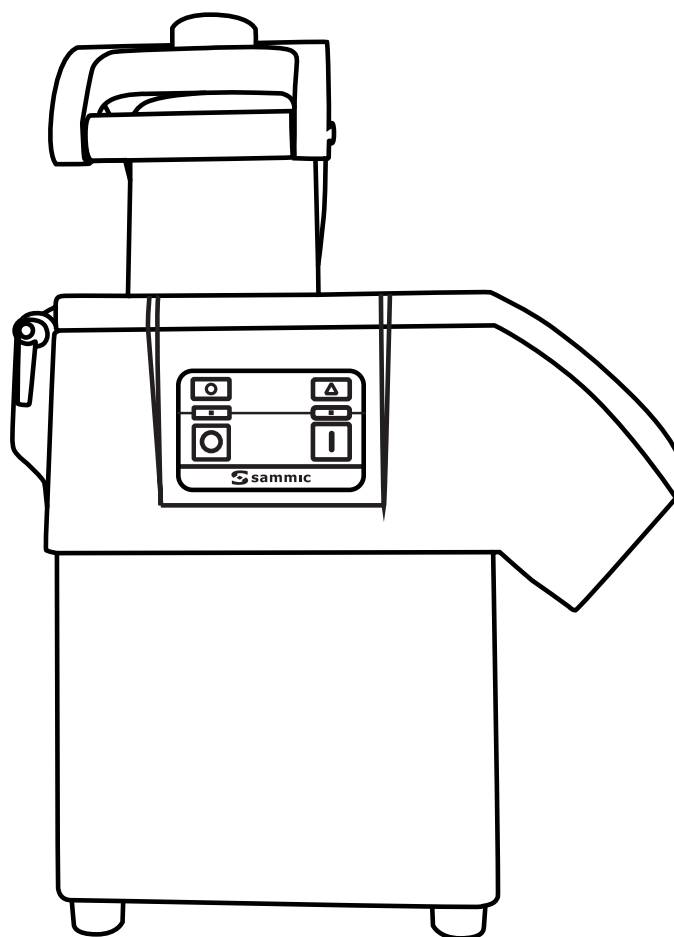


Manual de Instruções

CA-31

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPAMENTO.

Versão 2025

Componentes

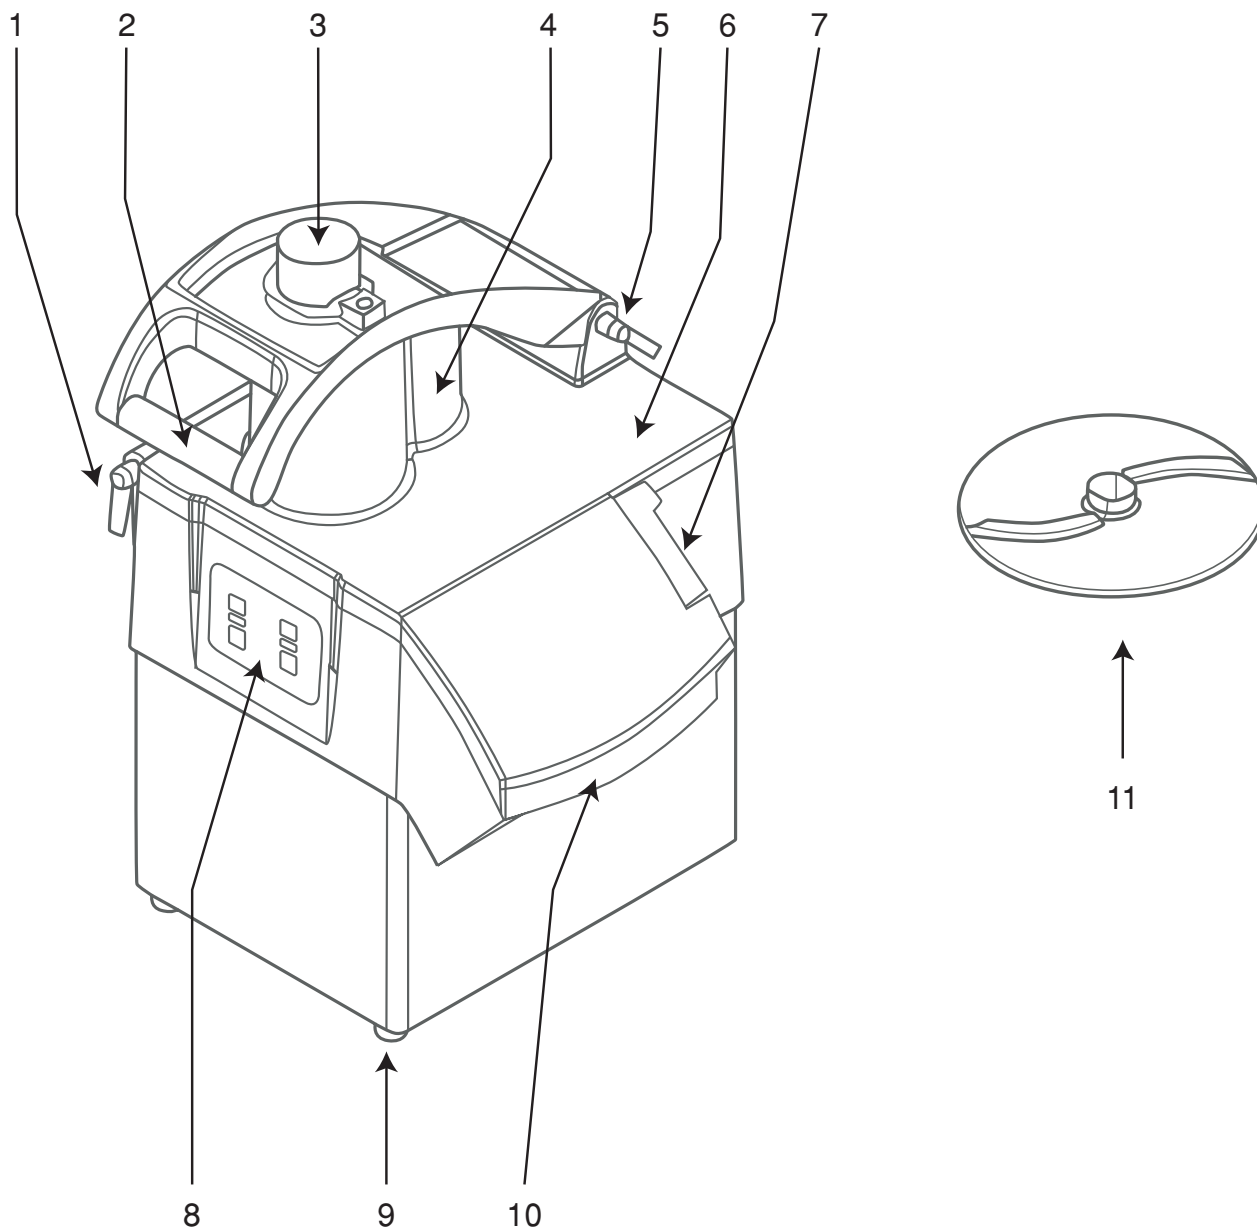

1 - Pino trava tampa superior

2 - Alça braço articulado

3 - Socador

4 - Bocal de alimentação

5 - Pino trava braço articulado

6 - Tampa superior

7 - Trava de segurança tampa superior

8 - Painel de comandos

9 - Pezinhos

10 - Bocal de saída


11 - Disco expulsor

Cuidados importantes

Verifique todos os acessórios cuidadosamente antes de usar este equipamento.

1. Leia este manual cuidadosamente antes de operar este equipamento.
2. O equipamento deve estar desligado e não energizado durante seu processo de montagem, desmontagem e higienização.
3. Mantenha este equipamento fora do alcance de crianças.
4. O equipamento não deve ser usado por pessoas sem treinamento ou conhecimento para operá-lo de forma segura.
5. Nunca deixe este equipamento sem supervisão quando estiver em funcionamento.
6. Não ligue o equipamento se ele apresentar defeito.
7. Para reparos, aquisição de acessórios entre outros, entre em contato com seu revendedor ou Centro de Serviço autorizado.
8. O equipamento (total ou parcialmente) não deve ser imerso em água.
9. Este equipamento não deve ser operado com as mãos molhadas.
10. Para a higienização do equipamento, a temperatura da água não deve ser superior a 60°C (graus Celsius).
11. Durante a limpeza, as lâminas devem ser manuseadas com cuidado a fim de evitar danos.
12. Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar os acessórios ou peças.
13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes.
14. A intensidade do ruído emitido pelo equipamento é menor que 80dB (A). Dentro das normas vigentes.
15. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
16. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Painel de controle

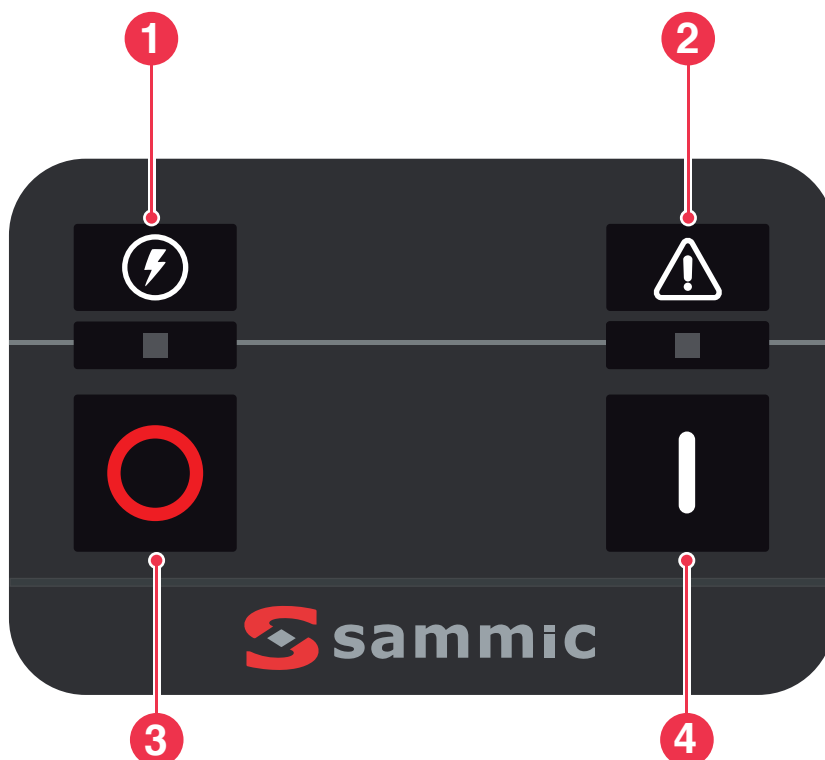

- 1** Botão para colocar o equipamento em funcionamento.
- 2** Botão para parar a operação.
- 3** Led para indicação de equipamento ligado a tensão elétrica.
- 4** Led que indica aviso de alerta
 - Aceso: equipamento em operação.
 - Piscando: sensor de segurança não ativado.

Soluções de problemas

Problema	Possível motivo	Solução do problema
Motor não funciona.	Tensão da tomada divergente da indicada pelo fabricante (220v).	Motor não funciona.
Motor não funciona.	Sensor de tampa não está devidamente acionado.	Verificar encaixe da tampa superior.
Motor não funciona.	Sensor do braço não está devidamente acionado.	Abrir e fechar o braço e verificar encaixe do mesmo.
Superaquecimento do motor ou cheiro ruim (queimado).	Muito produto ou tempo de trabalho por longo período.	Reduza a quantidade e execute novamente após a unidade esfriar.

Descarte



Sempre descarte lixo eletrônico/elétrico em locais específicos para este fim.

Limpeza e manutenção

NOTA: O equipamento necessita de limpeza periódica afim de manter o correto funcionamento bem como produzir alimentos de acordo com as normas sanitárias vigentes.

1. Após sua utilização desmonte o equipamento e faça a higienização de cada peça.
2. Não use produtos de limpeza abrasivos, esfregões, acetona ou álcool para limpar o aparelho.
3. Limpe essas peças com a escova de limpeza em água morna com detergente neutro e enxágue na torneira.
4. As peças desmontáveis podem ser higienizadas em lava louças.

MANTENHA SEU EQUIPAMENTO LIMPO.

Sistemas de segurança

ATENÇÃO: Desligar a máquina da rede elétrica antes de qualquer manipulação no seu interior. Antes de qualquer manipulação no seu interior. Antes de qualquer intervenção para a limpeza, revisão ou reparação do Processador é obrigatório desligar a máquina da rede elétrica.

NUNCA: Introduzir a mão nem qualquer utensílio nas bocas de saída ou alimentação do Processador CA-31, de forma a evitar acidentes ou a deterioração das lâminas.

IMPORTANTE: Verificar periodicamente o funcionamento dos dispositivos de segurança do equipamento. Caso detecte qualquer erro ou anomalia é necessário encaminhar o equipamento a um ponto autorizado Sammic.

Trava da tampa: se a trava da tampa não for acionada após o fechamento da tampa, o LED 2 pisca, o equipamento não entra em funcionamento.


Block-Out: Caso ocorra alguma variação brusca de concorrente elétrica que alimenta o Processador, o mesmo é acionado e a máquina interrompe seu funcionamento. Para solução é necessário encaminhar o equipamento a um ponto autorizado Sammic.

Sensor Magnético: Tampa do Processador aberta: LED 2 pisca, o sensor magnético presente na base do equipamento e na tampa do mesmo não estão em contato, a máquina não entra em funcionamento.

Micro Switch (chave de acionamento): Braço articulado levantado: LED 2 pisca, Micro Switch não acionado máquina não entra em funcionamento ao pressionado o botão “i”.

O Processador só volta a operação quando o Micro Switch (chave de acionamento) estiver acionado com o braço articulado devidamente abaixado.

Especificações técnicas

		sammic.com.br Fabricado na Espanha	
SKU: S90000		IP23	SUORTE TÉCNICO
MODELO: PROCESSADOR DE ALIMENTOS CA31			Segurança
TENSÃO/FREQUÊNCIA: 220 V / 60 HZ			 ICC
POTÊNCIA: 550 W			 INMETRO
CORRENTE: 3.6 A			Compulsório
Nº DE SÉRIE:			
			
7 898750		981754	

Operação

1. Conecte o equipamento na tomada, na tensão correta - 220V~.
2. O equipamento conta com dois sensores de segurança para o acionamento.
3. Para que o equipamento funcione é necessário que ambos estejam devidamente acionados.

Para saber mais como operar seu processador e como encaixar os discos devidamente da maneira correta, assista o vídeo escaneando o QR code abaixo.

Como operar o Processador de Alimentos CA-31



FREECOOK

Freecook Brasil Comércio de Máquinas Ltda
CNPJ: 10.675.180/0001-65
Av. Mal. Rondon, 2136 - Jardim Chapadão
Campinas - SP, 13070-176, Brasil
Tel: (19) 3324-9787
E-mail: contato@freecook.com.br



SUPORTE TÉCNICO

