


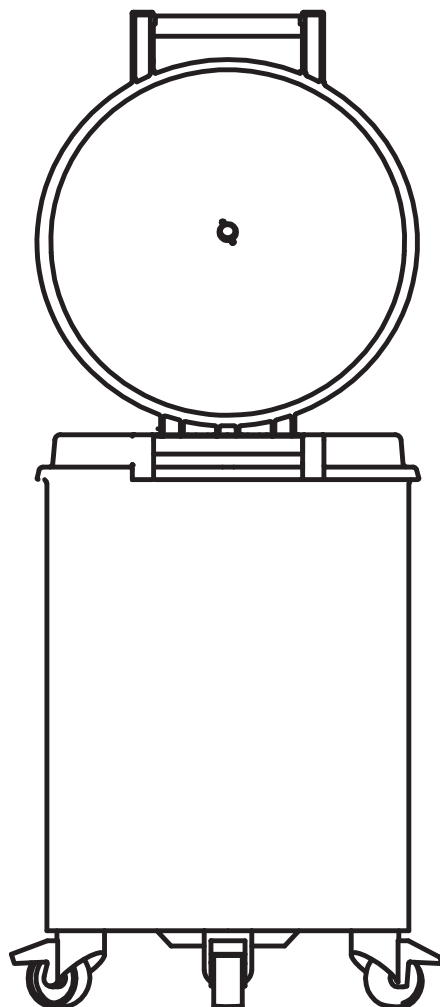


Manual de Instruções

ES-200

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPAMENTO.

Versão 2025

Componentes

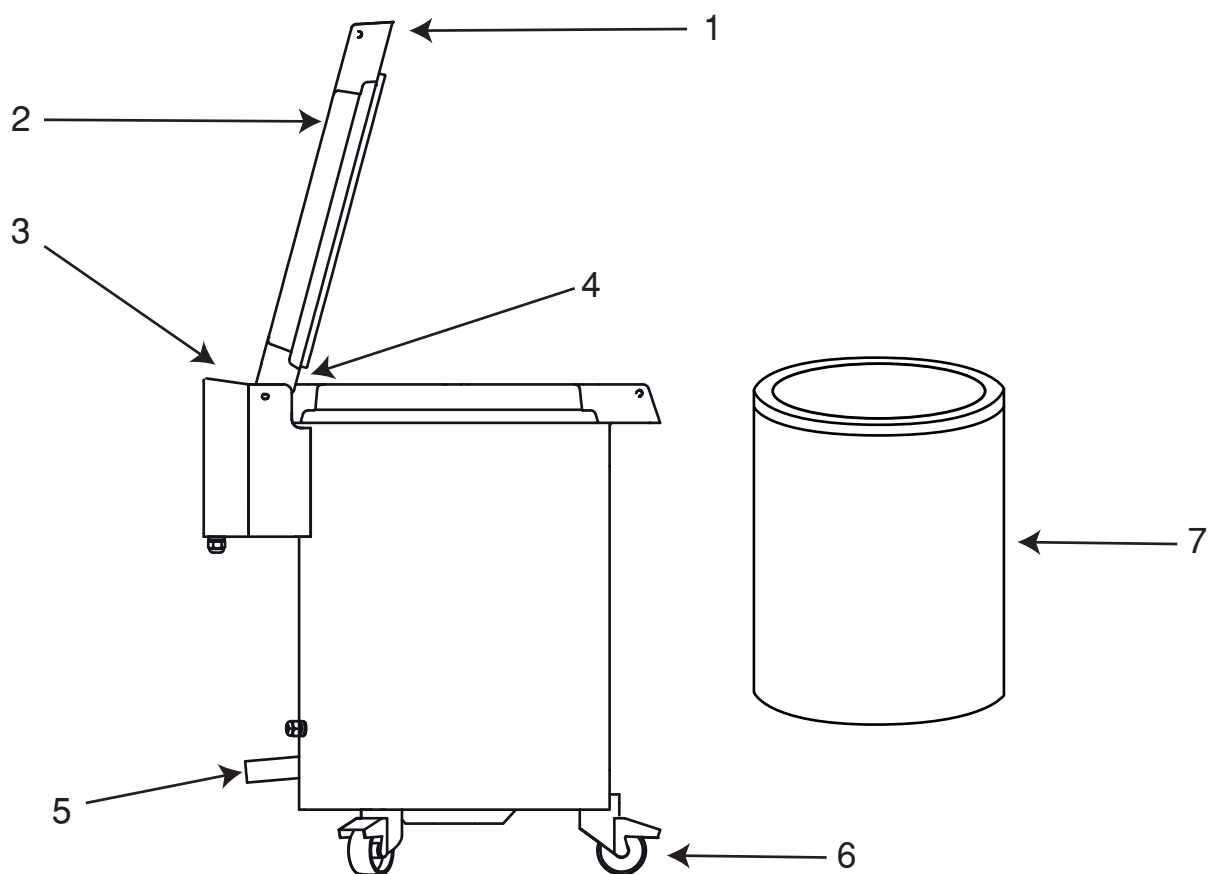


- 1 - Alça
- 2 - Tampa
- 3 - Painel de controle
- 4 - Sensor de segurança
- 5 - Saída de água
- 6 - Rodízios
- 7- Cesto

Cuidados importantes

Verifique todos os acessórios cuidadosamente antes de usar este equipamento.

1. Leia este manual cuidadosamente antes de operar este equipamento.
2. O equipamento deve estar desligado e não energizado durante seu processo de montagem, desmontagem e higienização.
3. Mantenha este equipamento fora do alcance de crianças.
4. O equipamento não deve ser usado por pessoas sem treinamento ou conhecimento para operá-lo de forma segura.
5. Nunca deixe este equipamento sem supervisão quando estiver em funcionamento.
6. Não ligue o equipamento se ele apresentar defeito.
7. Para reparos, aquisição de acessórios entre outros, entre em contato com seu revendedor ou Centro de Serviço autorizado.
8. O equipamento (total ou parcialmente) não deve ser imerso em água.
9. Este equipamento não deve ser operado com as mãos molhadas.
10. Para a higienização do equipamento, a temperatura da água não deve ser superior a 60°C (graus Celsius).
11. Durante a limpeza, as lâminas devem ser manuseadas com cuidado a fim de evitar danos.
12. Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar os acessórios ou peças.
13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes.
14. A intensidade do ruído emitido pelo equipamento é menor que 80dB (A). Dentro das normas vigentes.
15. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
16. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Painel de controle

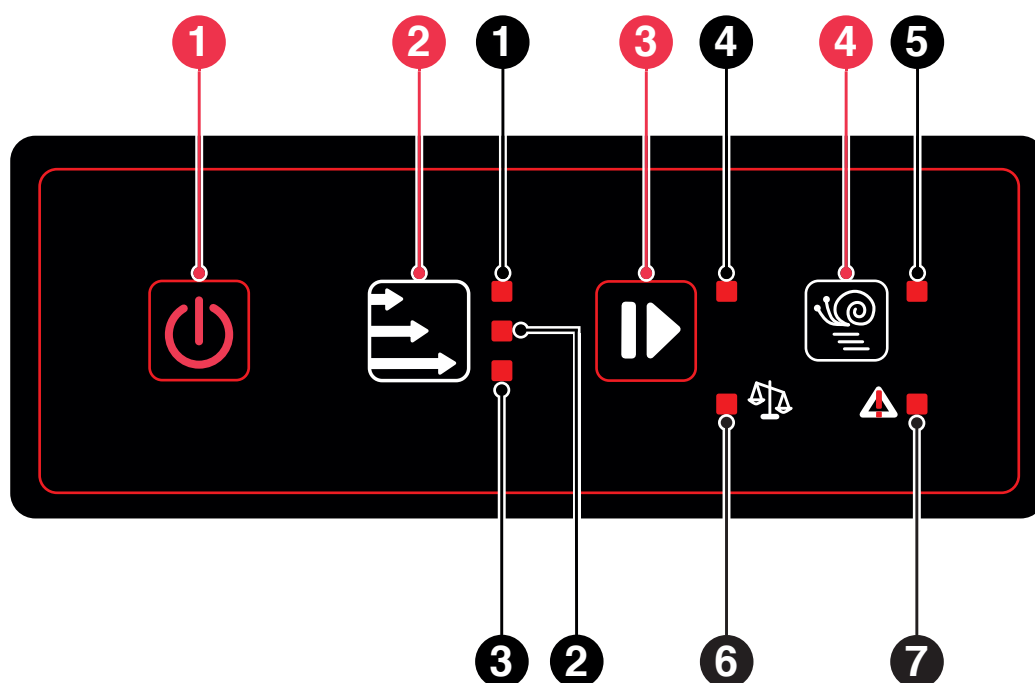

Botões

- 1** Botão para ligar e desligar o equipamento.
- 2** Botão para Seleção de Ciclo.
- 3** Botão para Iniciar / Pausar.
- 4** Botão de Velocidade Lenta.

Leds

- 1** Ciclo Curto.
- 2** Ciclo Médio.
- 3** Ciclo Longo.
- 4** Equipamento em operação.
- 5** Velocidade Lenta Acionada.
- 6** Carga Desequilibrada.
- 7** Atenção.

Soluções de problemas

Problema	Possível motivo	Solução do problema
Motor não funciona.	Tensão da tomada divergente da indicada pelo fabricante (220v).	Verificar tensão da tomada.
Motor não funciona.	Sensor da tampa não está devidamente acionado.	Verificar fechamento da tampa.
Cesto não rotaciona.	Carga excessiva ou mal distribuída.	Distribuir a carga homogeneamente.
Equipamento não liga.	Equipamento com sobrecarga de utilização.	Aguardar equipamento esfriar para usar novamente.

Descarte



Sempre descarte lixo eletrônico/elétrico em locais específicos para este fim.

Limpeza e manutenção

NOTA: O equipamento necessita de limpeza periódica afim de manter o correto funcionamento bem como produzir alimentos de acordo com as normas sanitárias vigentes.

O cesto deve ser limpo fora da máquina, imediatamente depois da sua utilização. Utilizar água quente ou detergente neutro. Enxaguar com muita água. Por fim, utilizar um pano limpo com álcool etílico para limpar as zonas que estão em contacto com os alimentos.

IMPORTANTE: Não limpar o interior, nem o exterior da máquina com um jato de água directo ou com mangueira de pressão. Utilizar um pano úmido com um detergente neutro. Não utilizar lixívia, produtos químicos agressivos ou lã de aço.

MANTENHA SEU EQUIPAMENTO LIMPO.

Sistemas de segurança

Protetor Térmico


O motor possui um protetor térmico, para segurança do dispositivo. Uma vez que o mixer for utilizado de forma ininterrupta ou por oscilações na rede elétrica o protetor é acionado. O equipamento só pode ser religado após o seu arrefecimento.

Sensor Magnético

- O equipamento possui um sensor magnético na tampa, impedindo seu funcionamento caso a tampa esteja aberta ou mal fechada. Isso garante maior segurança ao operador.
- Caso a tampa seja aberta durante a operação, o equipamento interromperá o funcionamento imediatamente. Para retomá-lo, feche corretamente a tampa e pressione o botão Iniciar/Pausar para reiniciar o ciclo.

Instalação

1. Conecte o equipamento na tomada, na tensão correta - 220V~.
2. O equipamento deve estar devidamente nivelado para poder operar com total eficiência e segurança.
3. Certifique-se de que o equipamento possui uma ligação de esgoto adequada para o escoamento da água.
4. Antes do primeiro uso, lave o cesto com água morna e detergente, enxágue e deixe secar. Em seguida, passe um pano úmido no restante da máquina para remover possíveis resíduos da fabricação.
5. Certifique-se de que as três rodas estejam devidamente travadas antes de operar o equipamento.

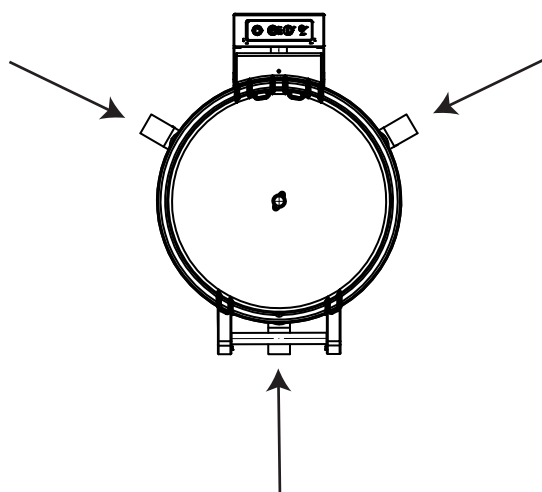


Operação



Liga/Desliga

Pressione o botão Liga/Desliga (nº 1) para ligar ou desligar o equipamento.

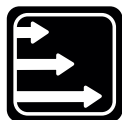

Seleção de Ciclo

Pressione o botão Vácuo (nº 2) para acessar a programação e selecionar o nível de vácuo desejado.



Iniciar / Pausar

Pressione o botão para iniciar ou pausar o ciclo (nº 3). Caso a tampa seja aberta durante o funcionamento, o ciclo será interrompido e retomado desde o início após a tampa ser fechada.



Velocidade Lenta

Para ativar a velocidade lenta, pressione o botão correspondente (nº 4). Para desativá-la, pressione o botão novamente. Este modo é indicado para finalizações de folhas previamente centrifugadas.



Carga Desequilibrada

O equipamento possui sensores que identificam quando a carga dentro do cesto está mal distribuída. Caso o LED de carga desequilibrada esteja aceso, redistribua a carga no cesto para garantir um funcionamento adequado.

Especificações técnicas

		sammic.com.br Fabricado na Espanha	
SKU: S90001		IP25	SUORTE TÉCNICO
MODELO: SECADOR DE FOLHAS ES200			 LER CÓDIGO COM CELULAR
TENSÃO/FREQUÊNCIA: 220 V / 60 HZ			
POTÊNCIA: 550 W			
CORRENTE: 3.5 A			
Nº DE SÉRIE:			
			
7 898750		981617	


FREECOOK

Freecook Brasil Comércio de Máquinas Ltda
CNPJ: 10.675.180/0001-65
Av. Mal. Rondon, 2136 - Jardim Chapadão
Campinas - SP, 13070-176, Brasil
Tel: (19) 3324-9787
E-mail: contato@freecook.com.br



SUPORTE TÉCNICO



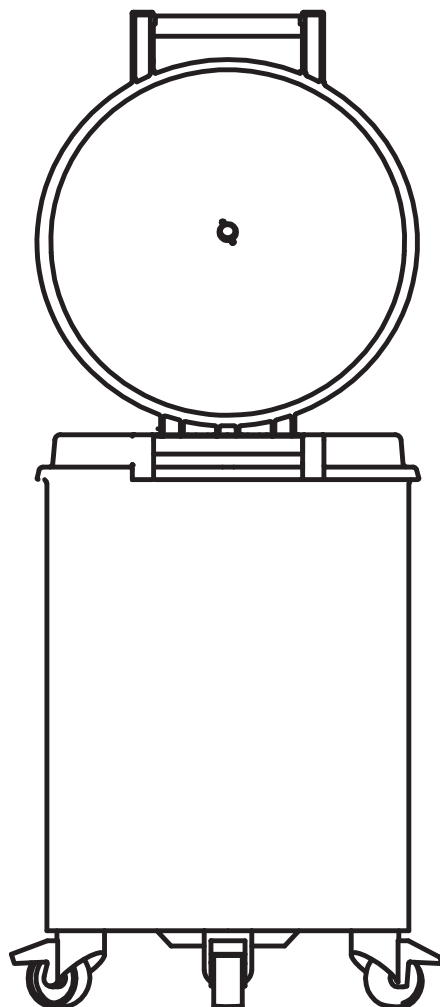


Manual de Instruções

ES-200

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPAMENTO.

Versão 2025

Componentes

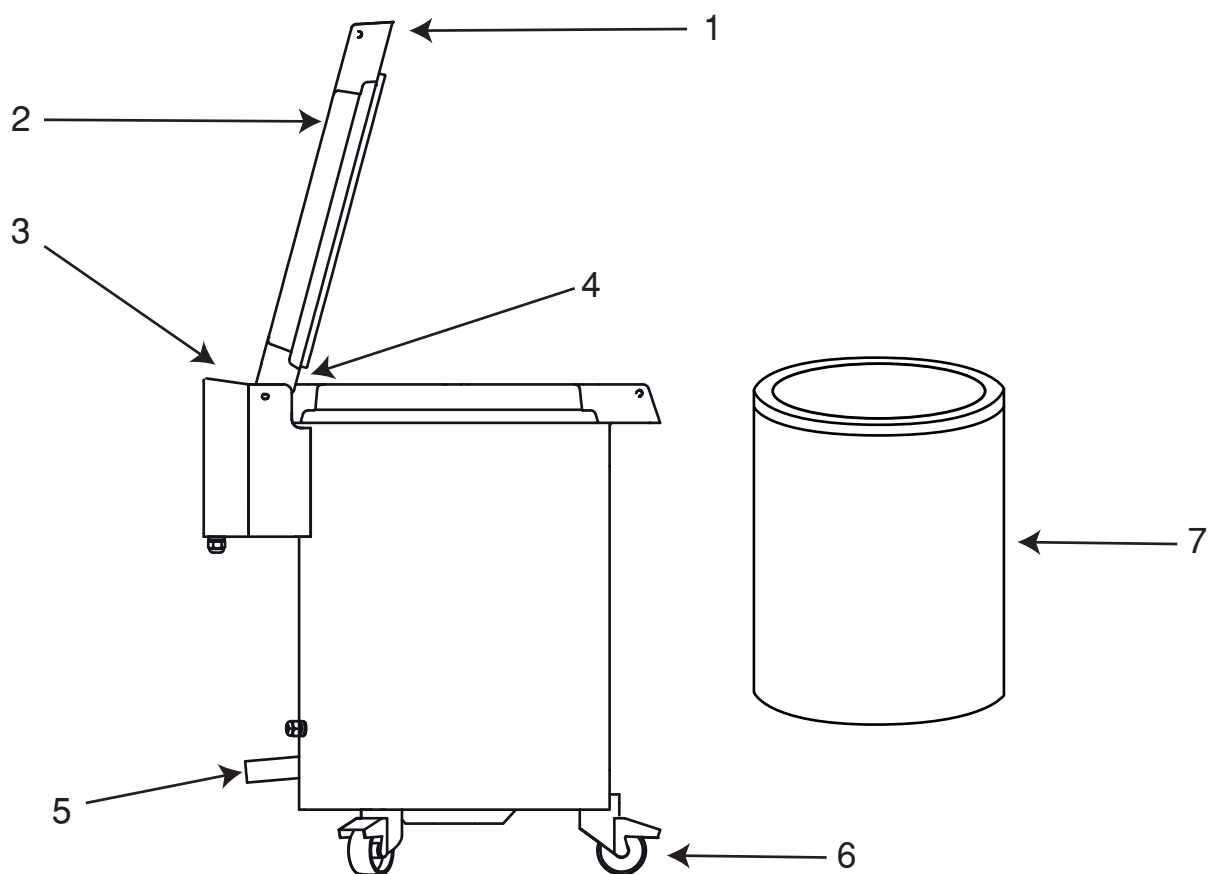


- 1 - Alça
- 2 - Tampa
- 3 - Painel de controle
- 4 - Sensor de segurança
- 5 - Saída de água
- 6 - Rodízios
- 7- Cesto

Cuidados importantes

Verifique todos os acessórios cuidadosamente antes de usar este equipamento.

1. Leia este manual cuidadosamente antes de operar este equipamento.
2. O equipamento deve estar desligado e não energizado durante seu processo de montagem, desmontagem e higienização.
3. Mantenha este equipamento fora do alcance de crianças.
4. O equipamento não deve ser usado por pessoas sem treinamento ou conhecimento para operá-lo de forma segura.
5. Nunca deixe este equipamento sem supervisão quando estiver em funcionamento.
6. Não ligue o equipamento se ele apresentar defeito.
7. Para reparos, aquisição de acessórios entre outros, entre em contato com seu revendedor ou Centro de Serviço autorizado.
8. O equipamento (total ou parcialmente) não deve ser imerso em água.
9. Este equipamento não deve ser operado com as mãos molhadas.
10. Para a higienização do equipamento, a temperatura da água não deve ser superior a 60°C (graus Celsius).
11. Durante a limpeza, as lâminas devem ser manuseadas com cuidado a fim de evitar danos.
12. Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar os acessórios ou peças.
13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes.
14. A intensidade do ruído emitido pelo equipamento é menor que 80dB (A). Dentro das normas vigentes.
15. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
16. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Painel de controle

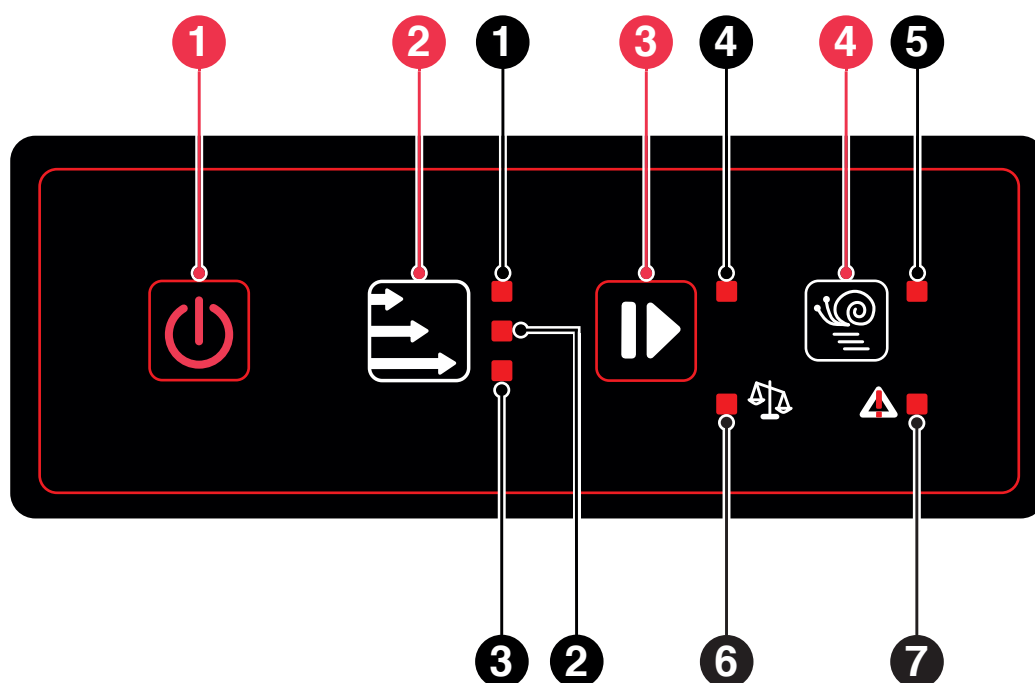

Botões

- 1** Botão para ligar e desligar o equipamento.
- 2** Botão para Seleção de Ciclo.
- 3** Botão para Iniciar / Pausar.
- 4** Botão de Velocidade Lenta.

Leds

- 1** Ciclo Curto.
- 2** Ciclo Médio.
- 3** Ciclo Longo.
- 4** Equipamento em operação.
- 5** Velocidade Lenta Acionada.
- 6** Carga Desequilibrada.
- 7** Atenção.

Soluções de problemas

Problema	Possível motivo	Solução do problema
Motor não funciona.	Tensão da tomada divergente da indicada pelo fabricante (220v).	Verificar tensão da tomada.
Motor não funciona.	Sensor da tampa não está devidamente acionado.	Verificar fechamento da tampa.
Cesto não rotaciona.	Carga excessiva ou mal distribuída.	Distribuir a carga homogeneamente.
Equipamento não liga.	Equipamento com sobrecarga de utilização.	Aguardar equipamento esfriar para usar novamente.

Descarte



Sempre descarte lixo eletrônico/elétrico em locais específicos para este fim.

Limpeza e manutenção

NOTA: O equipamento necessita de limpeza periódica afim de manter o correto funcionamento bem como produzir alimentos de acordo com as normas sanitárias vigentes.

O cesto deve ser limpo fora da máquina, imediatamente depois da sua utilização. Utilizar água quente ou detergente neutro. Enxaguar com muita água. Por fim, utilizar um pano limpo com álcool etílico para limpar as zonas que estão em contacto com os alimentos.

IMPORTANTE: Não limpar o interior, nem o exterior da máquina com um jato de água directo ou com mangueira de pressão. Utilizar um pano úmido com um detergente neutro. Não utilizar lixívia, produtos químicos agressivos ou lã de aço.

MANTENHA SEU EQUIPAMENTO LIMPO.

Sistemas de segurança

Protetor Térmico


O motor possui um protetor térmico, para segurança do dispositivo. Uma vez que o mixer for utilizado de forma ininterrupta ou por oscilações na rede elétrica o protetor é acionado. O equipamento só pode ser religado após o seu arrefecimento.

Sensor Magnético

- O equipamento possui um sensor magnético na tampa, impedindo seu funcionamento caso a tampa esteja aberta ou mal fechada. Isso garante maior segurança ao operador.
- Caso a tampa seja aberta durante a operação, o equipamento interromperá o funcionamento imediatamente. Para retomá-lo, feche corretamente a tampa e pressione o botão Iniciar/Pausar para reiniciar o ciclo.

Instalação

1. Conecte o equipamento na tomada, na tensão correta - 220V~.
2. O equipamento deve estar devidamente nivelado para poder operar com total eficiência e segurança.
3. Certifique-se de que o equipamento possui uma ligação de esgoto adequada para o escoamento da água.
4. Antes do primeiro uso, lave o cesto com água morna e detergente, enxágue e deixe secar. Em seguida, passe um pano úmido no restante da máquina para remover possíveis resíduos da fabricação.
5. Certifique-se de que as três rodas estejam devidamente travadas antes de operar o equipamento.

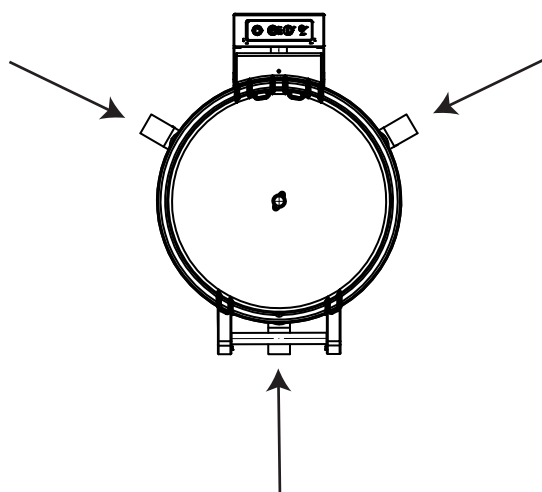


Operação



Liga/Desliga

Pressione o botão Liga/Desliga (nº 1) para ligar ou desligar o equipamento.

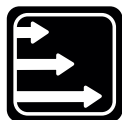

Seleção de Ciclo

Pressione o botão Vácuo (nº 2) para acessar a programação e selecionar o nível de vácuo desejado.



Iniciar / Pausar

Pressione o botão para iniciar ou pausar o ciclo (nº 3). Caso a tampa seja aberta durante o funcionamento, o ciclo será interrompido e retomado desde o início após a tampa ser fechada.



Velocidade Lenta

Para ativar a velocidade lenta, pressione o botão correspondente (nº 4). Para desativá-la, pressione o botão novamente. Este modo é indicado para finalizações de folhas previamente centrifugadas.



Carga Desequilibrada

O equipamento possui sensores que identificam quando a carga dentro do cesto está mal distribuída. Caso o LED de carga desequilibrada esteja aceso, redistribua a carga no cesto para garantir um funcionamento adequado.

Especificações técnicas

		sammic.com.br Fabricado na Espanha	
SKU: S90001		IP25	SUORTE TÉCNICO
MODELO: SECADOR DE FOLHAS ES200			 LER CÓDIGO COM CELULAR
TENSÃO/FREQUÊNCIA: 220 V / 60 HZ			
POTÊNCIA: 550 W			
CORRENTE: 3.5 A			
Nº DE SÉRIE:			
			
7	898750	981617	

FREECOOK

Freecook Brasil Comércio de Máquinas Ltda
CNPJ: 10.675.180/0001-65
Av. Mal. Rondon, 2136 - Jardim Chapadão
Campinas - SP, 13070-176, Brasil
Tel: (19) 3324-9787
E-mail: contato@freecook.com.br



SUPORTE TÉCNICO

