




Robocook Plus

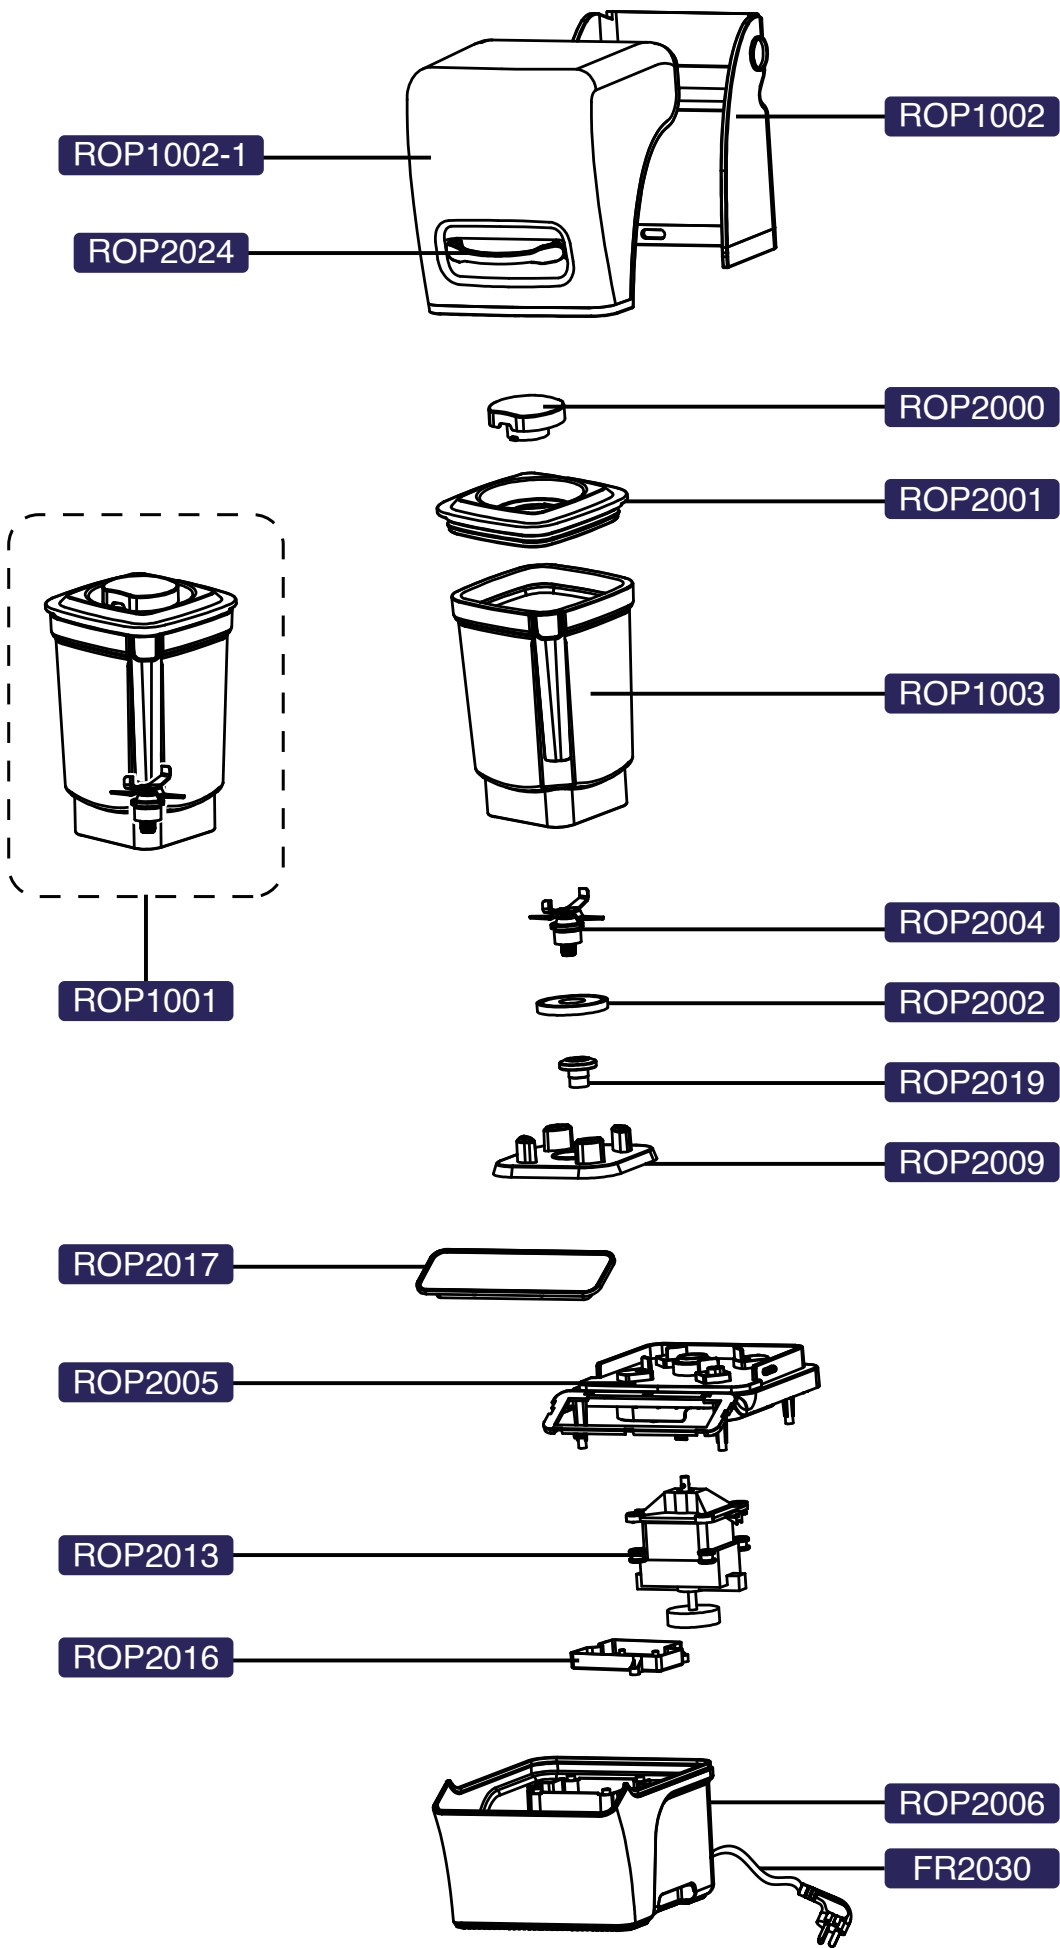

Lista de componentes

Código	Produto
FR2030	CABO DE ALIMENTAÇÃO
ROP1001	KIT COPO/JARRO 1.2 LITROS – ROBOCOOK PLUS
ROP1002	PARTE TRASEIRA CAIXA SILENCIADORA ROP/ ROV
ROP1002-1	PARTE FRENTE CAIXA SILENCIADORA ROP/ ROV
ROP1003	COPO/JARRO ROBOCOOK PLUS 1.2 LITROS
ROP2000	TAMPA INSERÇÃO ROBOCOOK PLUS
ROP2001	TAMPA QUADRADA ROBOCOOK PLUS
ROP2002	PEÇA ROSCA TRAVAMENTO ROP/ ROV
ROP2004	CONJUNTO LÂMINA ROP/ ROV
ROP2005	CARCAÇA SUPERIOR ROBOCOOK PLUS
ROP2006	CARCAÇA INFERIOR ROBOCOOK PLUS
ROP2009	BORRACHA APOIO COPO ROP/ ROV
ROP2013	MOTOR 1500W ROP/ ROV
ROP2016	PLACA DE POTÊNCIA ROP/ ROV
ROP2017	PAINEL DIGITAL ROBOCOOK PLUS
ROP2019	ACOPLAMENTO ROBOCOOK PLUS, ROBOCOOK VACUUM
ROP2024	MAÇANETA CAIXA SILENCIADORA ROP/ ROV

